# Détails d'opération

# Afficher l'écran de la caméra sur le téléphone intelligent - Fonction MONITOR

- 1 Bascule vers le mode d'enregistrement vidéo.
- 2 Appuyez sur la touche "MENU" pour afficher la touche de configuration (SETTINGS).



**3** Tapez sur la touche (SETTINGS) pour afficher le menu de configuration.



4 Tapez sur [MONITORING] pour afficher une marque dans la case à cocher.



- 5 Appuyez sur la touche "RETURN" pour quitter le menu de configuration.
  - L'écran de la caméra apparaît sur le téléphone intelligent.

Annuler l'affichage du moniteur: -

• Supprimez la coche de la case à cocher à l'étape 4.

## Remarque:

• Les images sont affichées en séries de photos continues.

# Afficher la carte pendant la lecture vidéo ou photos

- 1 Bascule vers le mode de lecture vidéo.
- 2 Appuyez sur la touche "MENU" pour afficher la touche de configuration (SETTINGS).



3 Tapez sur la touche (SETTINGS) pour afficher le menu de configuration.



4 Tapez sur [SHOW MAP] pour afficher une marque dans la case à cocher.



- 5 Appuyez sur la touche "RETURN" pour quitter le menu de configuration.
  - Quand une vidéo ou une phohto est affichée, une carte sera affichée en fonction des informations de localisation enregistrées.

Annuler l'affichage de la carte: -

• Supprimez la coche de la case à cocher à l'étape 4.

#### Remarque:

- Cette fonction est disponible en mode de lecture photo.
- Pour afficher la carte, il est nécessaire d'activer la transmission des informations de localisation lors de l'enregistrement vidéo ou photo.
- Pendant la lecture vidéo, la carte se modifie (se déplace) avec les changements d'informations de localisation.
- Pour afficher la carte, il est nécessaire d'avoir une connexion internet.
  (Des frais de communication de données par paquets peuvent être engagés.)

## Enregistrer des informations de localisation

- 1 Bascule vers le mode d'enregistrement vidéo.
- 2 Appuyez sur la touche "MENU" pour afficher la touche de configuration (SETTINGS).



3 Tapez sur la touche (SETTINGS) pour afficher le menu de configuration.



4 Tapez sur [SEND LOCATION INFO] pour afficher une marque dans la case à cocher.



**5** Appuyez sur la touche "RETURN" pour quitter le menu de configuration.

Annuler la transmission d'informations de localisation: -

• Supprimez la coche de la case à cocher à l'étape 4.

## Remarque ·

- Cette fonction n'est pas disponible si le téléphone intelligent ne possède pas de fonction GPS.
- Par défaut, les informations de localisation seront transmises chaque seconde.

Vous pouvez changer l'intervalle de transmission à partir du menu de de configuration.

# Changer l'intervalle de transmission

- 1 Bascule vers le mode d'enregistrement vidéo.
- 2 Appuyez sur la touche "MENU" pour afficher la touche de configuration (SETTINGS).



3 Tapez sur la touche (SETTINGS) pour afficher le menu de configuration.

# CHANGE INTERVAL 1sec

4 Tapez sur [CHANGE INTERVAL] pour afficher la fenêtre des réglages.



- 5 Déplacez le curseur dans la fenêtre de réglage à droite et à gauche pour changer l'intervalle.
- 6 Tapez sur [OK] pour terminer le réglage.
- 7 Appuyez sur la touche "RETURN" pour quitter le menu de configuration.

Annuler le réglage: -

• Appuyez sur la touche "RETURN" à l'étape 6

#### Remarque:

 Cette fonction n'est pas disponible si le téléphone intelligent ne possède pas de fonction GPS.

Afficher Google Map™: -

Lorsque l'on tape sur "Map", une carte s'affiche en plein écran.


- Pour obtenir des instructions d'utilisation de la carte, reportez-vous au manuel d'instructions du téléphone intelligent.
- Pour annuler l'affichage agrandi de la carte, appuyez sur la touche "RETURN".

# Transférer des vidéos sur un téléphone intelligent

- 1 Bascule vers le mode de lecture vidéo.
- 2 Tapez sur ◀◀/▶▶ pour sélectionner la vidéo à transférer.
- 3 Tapez sur ▶ pour lancer la lecture.
- 4 Tapez sur ▶ à la scéne pour commencer le transfert, pour interrompre la lecture.
- 5 Appuyez sur la touche "MENU" pour afficher la touche des transferts (VIDEO TRANSFER), puis tapez-la.



6 Déplacez le curseur dans la fenêtre de réglage à droite et à gauche pour changer la longueur de la vidéo.

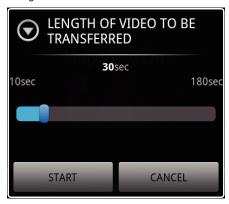

# Remarque:

• La durée de la vidéo qui peut être transférée est limitée.

Par défaut, elle est réglée sur 10 secondes. Vous pouvez régler la durée entre 10 et 180 secondes.

- 7 Tapez sur [START].
  - La préparation du transfert démarre sur la caméra et le transfert commence une fois la préparation terminée.
  - Une barre de progrès s'affiche lorsque le transfert démarre sur le téléphone intelligent.
  - Une fois le transfert terminé, une fenêtre pour sélectionner la méthode de traitement des données apparaît.



8 Tapez sur [OK] pour terminer le transfert.

Vérifier la vidéo transférée:

• Tapez sur [PLAY] à l'étape 8 pour lire la vidéo transférée.

Charger la vidéo transférée sur Youtube, etc.:

- Tapez sur [SHARE] à l'étape 8 pour afficher la liste des destinations (services) vers lesquelles effectuer le chargement.
   Tapez sur le service désiré pour commencer le processus de chargement.
- Pour utiliser un service, il est nécessaire de s'inscrire au préalable.

Annuler le transfert:

• Tapez sur [CANCEL] à l'étape 7 pendant le transfert.

# Transférer des photos sur un téléphone intelligent

- 1 Bascule vers le mode de lecture vidéo ou photo.
- 2 Tapez sur ◀◀/▶▶ pour sélectionner la photo à transférer.
- 3 Tapez sur ▶ pour lancer la lecture.
  - \* Pour la lecture des photos, passez à l'étape 5.
- 4 Pour la lecture des vidéos, tapez sur ➤ à la scène à transférer, pour interrompre la lecture.
- 5 Appuyez sur la touche "MENU" pour afficher la touche de transfert (CAPTURE).



- 6 Tapez sur la touche de transfert (CAPTURE) pour afficher le menu de configuration.
  - La préparation du transfert démarre sur la caméra et le transfert commence une fois la préparation terminée.
  - Une barre de progrès s'affiche lorsque le transfert démarre sur le téléphone intelligent.
  - Une fois le transfert terminé, une fenêtre pour sélectionner la méthode de traitement des données apparaît.



7 Tapez sur [OK] pour terminer le transfert.

Vérifier la photo transférée:

• Tapez sur [PLAY] à l'étape 7 pour lire la photo transférée.

Charger la photo transférée:

- Tapez sur [SHARE] à l'étape 7 pour afficher la liste des destinations (services) vers lesquelles effectuer le chargement.
   Tapez sur le service désiré pour commencer le processus de chargement.
- Pour utiliser un service, il est nécessaire de s'inscrire au préalable.

Annuler le transfert: -

• Tapez sur [CANCEL] à l'étape 6 pendant le transfert.

# Changer la caméra connectée

 Appuyez sur la touche "MENU" pour afficher la touche de configuration (SETTINGS).



2 Tapez sur la touche (SETTINGS) pour afficher le menu de configuration.

# CHANGE CONNECTING DEVICE

- 3 Tapez sur [CHANGE CONNECTING DEVICE] pour afficher la fenêtre des réglages.
- 4 Tapez sur [OK] dans la fenêtre de réglage.
  - La connexion est perdue et la fenêtre de sélection de dispositif apparaît.



- 5 Tapez sur le dispositif à connecter à partir de la liste affichée dans la fenêtre de sélection du dispositif.
  - Le dispositif sélectionné est déconnecté.
  - \* Il est nécessaire d'effectuer l'appariement au préalable pour la caméra à laquelle vous voulez passer.

Annuler le réglage: -

• Tapez sur [CANCEL] à l'étape 4.

# Changer la couleur d'arrière-plan du logiciel

1 Appuyez sur la touche "MENU" pour afficher la touche de configuration (SETTINGS).



2 Tapez sur la touche (SETTINGS) pour afficher le menu de configuration.



3 Tapez sur [BACKGROUND COLOR] pour afficher la fenêtre des réglages.



- 4 Tapez sur la couleur désirée dans la fenêtre de réglage de couleur d'arrière-plan.
- 5 Appuyez une fois sur la touche "RETURN".
  - L'arrière-plan passe à la couleur sélectionnée.

Annuler le réglage: -

• Tapez sur [CANCEL] à l'étape 4.

# Menu de configuration

Vous pouvez afficher le menu de configuration en appuyant sur la touche "MENU".

